

garmin  asus

# nüvifone™ M10

## manuale di avvio rapido



## ATTENZIONE

Per gli avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la sezione "Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto" a [pagina 18](#).

È possibile scaricare la versione più recente del Manuale Utente dal sito Web [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10).

## Funzioni del dispositivo nüvifone™



## Configurazione del dispositivo

### ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare lesioni personali o danni al prodotto, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Installare la scheda SIM.
3. Installare la scheda microSD™ (opzionale). Vedere [pagina 4](#).
4. Installare la batteria. Vedere [pagina 4](#).
5. Riposizionare il coperchio della batteria. Vedere [pagina 4](#).
6. Caricare la batteria. Vedere [pagina 4](#).

### Rimozione del coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria sul retro del dispositivo nùvifone per rimuoverlo.

Coperchio della batteria



### Installazione della scheda SIM

1. Far scorrere l'alloggiamento della scheda SIM verso il bordo esterno del dispositivo e sollevarlo, come indicato sull'alloggiamento.
2. Inserire la scheda SIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo dentellato rivolto verso il centro del dispositivo.

Pulsante Reimposta

Alloggiamento della scheda SIM



Alloggiamento della scheda microSD

3. Chiudere l'alloggiamento della scheda.
4. Far scorrere l'alloggiamento della scheda verso il centro del dispositivo per bloccarlo.

## Installazione della scheda microSD

Per memorizzare una quantità maggiore di dati è possibile utilizzare una scheda microSD opzionale.

1. Far scorrere l'alloggiamento della scheda microSD verso il bordo superiore del dispositivo e sollevarlo.
2. Inserire la scheda microSD nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
3. Chiudere l'alloggiamento della scheda.
4. Far scorrere l'alloggiamento della scheda verso il centro del dispositivo per bloccarlo.

## Installazione della batteria

1. Individuare la batteria fornita nella confezione del prodotto.
2. Individuare i contatti metallici sull'estremità della batteria e nel relativo vano.
3. Inserire la batteria con il logo Garmin-Asus rivolto verso il basso e i contatti metallici in corrispondenza di quelli presenti nel vano della batteria.



## Riposizionamento del coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria sul retro del dispositivo finché non scatta in posizione.

## Caricamento della batteria

La prima volta che si utilizza il dispositivo nùvifone, è necessario mettere in carica la batteria per almeno quattro ore. Se la batteria si scarica completamente, ricaricarla per almeno 20 minuti prima di accendere il dispositivo nùvifone.

1. Inserire la presa nel caricabatterie da rete, se necessario.
2. Inserire il cavo USB nel caricabatterie da rete.
3. Collegare l'estremità micro-USB del cavo USB al connettore corrispondente sulla parte laterale del dispositivo.

4. Inserire il caricabatterie da rete in una presa di alimentazione.

È inoltre possibile caricare il dispositivo nùvifone utilizzando il cavo USB e un computer oppure il cavo di alimentazione per veicoli e una presa accendisigari.

## Accensione del dispositivo nùvifone

Tenere premuto il tasto di **accensione** per accendere il dispositivo nùvifone.

## Montaggio del dispositivo nùvifone sul veicolo

Il supporto e il cavo di alimentazione per veicoli sono disponibili in alcune confezioni di dispositivi nùvifone.

Per acquistare gli accessori, visitare [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10).

1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore di alimentazione sul lato della base di appoggio.
2. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Pulire il parabrezza e il supporto a ventosa con un panno privo di lanugine.

3. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.



4. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
5. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
6. Inserire i contatti dorati sul lato sinistro del dispositivo nùvifone nella base di appoggio.
7. Inclinare il dispositivo nùvifone indietro finché non scatta in posizione nella base di appoggio.
8. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione per veicoli in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo.

**SUGGERIMENTO:** quando si estrae il dispositivo nùvifone dalla base di appoggio, la posizione corrente viene salvata in modo da poter individuare la posizione di parcheggio.

## Uso della schermata principale



- 1 Barra di stato. Toccare per visualizzare lo stato e le notifiche del dispositivo e per cercare le posizioni.
- 2 Data e ora corrente (in base alla rete). Toccare per visualizzare le sveglie e gli orologi mondiali e per impostare l'ora.
- 3 Icone di collegamento alle applicazioni. Toccare un'icona per aprire l'applicazione. Trascinare il dito in orizzontale sulle icone della schermata principale per visualizzare

altre icone. Tenere premuta un'icona per modificare le applicazioni sulla schermata principale.

- 4 Toccare per effettuare una chiamata e accedere ai contatti.
- 5 Toccare per ricercare e raggiungere una posizione.
- 6 Toccare per visualizzare la mappa.

## Scorrimento dello schermo

- Toccare e trascinare il dito per scorrere lentamente lo schermo.
- Toccare, trascinare e rimuovere rapidamente il dito per continuare lo scorrimento dopo aver tolto il dito.
- Toccare lo schermo per interrompere lo scorrimento.

È possibile scorrere lo schermo sia in verticale sia in orizzontale.



## Uso dei tasti

Tasto	Uso
	Premere per aprire il telefono. Premere per inviare una chiamata.
	Premere per aprire il menu Start. Tenere premuto per chiudere o cambiare applicazione.
	Premere per terminare una chiamata. Se non è in corso una chiamata, premere per aprire la schermata principale.


## Visualizzazione dello stato

1. Toccare la barra di stato nella parte superiore dello schermo.
2. Dal menu a scorrimento nella parte superiore dello schermo, selezionare **Stato**, **Cerca** o **Notifica**.
3. Toccare un elemento per aggiornarlo o per visualizzare ulteriori informazioni.


## Composizione di un numero

1. Premere il tasto .
2. Toccare  per aprire la tastiera.
3. Comporre il numero. Durante la composizione, viene visualizzato un elenco contenente numeri simili a quelli composti e contatti con numeri o lettere corrispondenti.







4. Toccare il numero nell'elenco per chiamare il numero o premere il tasto .



## Conclusione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto .



## Aggiunta di un contatto

1. Premere il tasto .
2. Toccare  >  > **Nuovo contatto**.
3. Toccare un'opzione.
4. Toccare un elemento per immettere le informazioni. Al termine, toccare **Fatto**.
5. Toccare  per salvare il contatto.


## Chiamata a un contatto

1. Premere il tasto .
2. Toccare .
3. Toccare un contatto.
4. Toccare il numero per effettuare una chiamata.



## Visualizzazione dell'elenco chiamate

1. Premere il tasto .
2. Toccare .
3. Toccare un numero o un contatto nell'elenco per visualizzare l'elenco chiamate corrispondente.

## Configurazione della casella vocale


1. Premere il tasto .
2. Toccare **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono**.
3. Dal menu a scorrimento nella parte superiore dello schermo, selezionare **Servizi**.
4. Toccare **Casella vocale e messaggi di testo** > **Recupera impostazioni**.
5. Verificare che il numero della casella vocale sia corretto, quindi toccare **OK**.

## Chiamata alla casella vocale

1. Premere il tasto .
2. Toccare .
3. Tenere premuto **1**.

## Acquisizione dei satelliti


1. Accendere il dispositivo nùvifone.
2. Se necessario, recarsi all'aperto lontano da alberi ed edifici alti.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti. L'icona del satellite  nella barra di stato indica che il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.

## Ricerca di un indirizzo


NOTA: in base alla versione dei dati mappa contenuti nel dispositivo, i nomi dei pulsanti e l'ordine dei passaggi potrebbero apparire diversi da quanto indicato di seguito.

Per poter navigare, occorre prima acquisire il segnale satellitare.

1. Dalla schermata principale, toccare **Cerca**.
2. Toccare **Indirizzo**.
3. Se necessario, toccare  per modificare lo stato, il Paese o la provincia.
4. Per cercare tutte le città, toccare **Cerca tutte le città**. È inoltre possibile toccare **Scrivi città**, inserire il nome completo o parziale, quindi toccare la città nell'elenco.
5. Inserire il numero civico, quindi toccare **Successivo**.
6. Immettere il nome o il numero parziale o completo della strada, quindi toccare la strada nell'elenco.
7. Toccare l'indirizzo corretto nell'elenco.

## Opzioni della pagina delle informazioni

Dopo aver individuato una posizione, vengono visualizzate le informazioni relative alla posizione.

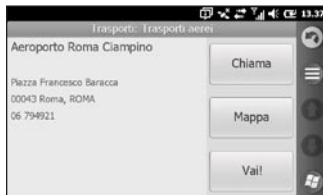

**Chiama**: consente di comporre il numero di telefono della posizione, se disponibile.

**Mappa**: consente di visualizzare la posizione sulla mappa.

**Vai!**: consente di creare un percorso per raggiungere la posizione.

Per altre opzioni, toccare .

## Ricerca di un punto di interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo nùvifone contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto.

### Ricerca per categoria

1. Dalla schermata principale, toccare **Cerca**.
2. Toccare **Punti di Interesse**.
3. Toccare una categoria.
4. Toccare una sottocategoria o **Tutte le categorie**. Viene visualizzato un elenco di tutti gli elementi vicini alla posizione corrente.
5. Toccare l'elemento desiderato.


### Ricerca mediante la scrittura del nome

Per cercare una destinazione, inserire il nome completo o parziale.

1. Dalla schermata principale, toccare **Cerca**.
2. Toccare **Punti di Interesse**.


3. Toccare **Scrivi Nome**, inserire il termine di ricerca, quindi toccare **Fatto**.
4. Toccare l'elemento desiderato.

## Ricerca di una posizione di un'altra area

1. Dalla schermata principale, toccare **Cerca**.
2. Toccare  > **Vicino**.
3. Toccare l'opzione appropriata, quindi toccare **Fatto**.

## Informazioni sulle posizioni

Per l'uso di questa funzione, è richiesta una connessione dati. Questo servizio è disponibile solo in alcune aree.

1. Trovare una posizione.
2. Nella pagina delle informazioni, toccare  > **Cerca vicino** > **Servizi Online** > **WikiKnow**.

Il browser apre una pagina Web relativa alla posizione selezionata.

## Come seguire il percorso

Dopo aver selezionato una posizione e toccato **Vai!**, il dispositivo nùvifone crea un percorso per raggiungerla. Il percorso è contrassegnato da una linea magenta.

Durante il viaggio, il dispositivo nùvifone segnala la destinazione con comandi vocali, frecce sulla mappa e indicazioni nella parte superiore della mappa. La bandierina a scacchi indica la destinazione.

Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo nùvifone ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità, che indica il limite di velocità corrente.

### Uso della mappa


Dalla schermata principale, toccare **Mappa** per aprire la mappa.



- 1 Toccare per visualizzare la svolta successiva.
- 2 Toccare per visualizzare i dettagli del percorso.
- 3 Toccare per visualizzare il menu Traffico, se disponibile. I servizi relativi al traffico possono richiedere un abbonamento aggiuntivo e sono soggetti a costi ulteriori.
- 4 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 5 Toccare un punto qualsiasi sulla mappa per consultarla.
- 6 Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- 7 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.
- 8 Toccare per tornare alla schermata principale.

## Aggiunta di punti al percorso attivo

I punti intermedi sono punti o soste supplementari che è possibile aggiungere a un percorso. Possono essere costituiti da indirizzi, Mie posizioni, punti di interesse o da qualsiasi altro elemento sulla mappa.

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
2. Toccare  > **Modifica**.
3. Toccare **Aggiungi punto iniziale** o **Aggiungi punto finale**.
4. Scegliere un metodo per selezionare un punto intermedio.
5. Al termine, toccare **Fatto**.


Per aggiungere punti intermedi a un percorso, è anche disponibile la funzione Trova. Ricercare un elemento, quindi toccare **Vai!**. Quando viene richiesto di aggiungere il punto al percorso corrente come punto intermedio, toccare **Sì**.

## Come effettuare una deviazione


1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Toccare **Deviazione**.

Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo nūvifone potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

## Interruzione del percorso





1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Toccare **Stop**.

## Salvataggio della posizione corrente



1. Nella schermata principale, toccare **Mappa**.
2. Toccare l'icona del veicolo.
3. Toccare  > **Salva in Mie Posizioni**.

## Invio di un messaggio

NOTA: per l'invio e la ricezione dei messaggi, vengono applicate le normali tariffe di messaggistica.


1. Dalla schermata principale, toccare **Testo**.
2. Toccare  > **Nuovo** > **SMS**.
3. Toccare  > **Aggiungi destinatario** per effettuare una selezione dall'elenco Contatti.
4. Immettere il messaggio di testo.
5. Toccare  > **Inserisci** per inviare elementi multimediali con il messaggio.
6. Toccare  o **Invia** per inviare il messaggio.

## Letture, risposta e inoltra di messaggi

1. Dalla schermata principale, toccare **Testo** o **E-mail**. I messaggi non letti sono visualizzati in grassetto.
2. Toccare un messaggio per leggerlo.
3. Effettuare un'azione:
  - Toccare  per inviare una risposta.
  - Toccare  > **Inoltra** per inoltrare il messaggio ad altri destinatari.

## Configurazione di un account e-mail

Il dispositivo nùvifone può configurare automaticamente le informazioni per alcuni account e-mail. Se sono richieste ulteriori informazioni, contattare il provider dell'account e-mail.

**SUGGERIMENTO:** se si dispone di un Windows Live ID, è possibile configurare il proprio account e-mail premendo il tasto  e toccando **Windows Live**.




1. Nella schermata principale, toccare **E-mail**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail e la password.
3. Toccare **Successivo** per ottenere le impostazioni e-mail da Internet.
4. Per configurare l'account e-mail sul dispositivo, attenersi alle istruzioni visualizzate.

## Sincronizzazione con un account e-mail Exchange


Per sincronizzarsi con il server e-mail Exchange aziendale, accedere al server e registrare i dati in ActiveSync. Potrebbe essere necessario ottenere le informazioni sul server dall'amministratore di rete.

Vedere [pagina 16](#) e consultare il file della guida di ActiveSync per ulteriori informazioni.

## Invio di un messaggio e-mail

1. Nella schermata principale, toccare **E-mail**.
2. Toccare  > **Nuovo**.
3. Toccare  > **Aggiungi destinatario** per effettuare una selezione dall'elenco Contatti. Separare più indirizzi e-mail con un punto e virgola (;).
4. Inserire il messaggio nel campo corrispondente.
5. Toccare  per inviare il messaggio.



## Creazione di un nuovo appuntamento

1. Nella schermata principale, toccare **Calendario**.
2. Toccare  > **Nuovo appuntamento**.
3. Immettere le informazioni relative all'appuntamento.
4. Per selezionare la ripetizione di questo appuntamento, toccare **Ricorrenza** e selezionare un'opzione.
5. Toccare **OK**.

**SUGGERIMENTO:** toccare e trascinare il dito in orizzontale sulla schermata per visualizzare un altro giorno.


## Verifica dello stato dei voli

Non tutti i Servizi Online sono disponibili nelle varie zone. Per questi Servizi Online è necessaria una connessione dati. Sono applicate le tariffe standard per il trasferimento dati.

1. Dalla schermata principale, toccare **Servizi Online**.
2. Toccare **Stato dei voli**.
3. Per visualizzare le informazioni sui voli da un aeroporto di un'altra città, toccare  > **Nuova città**.
4. Toccare un aeroporto dall'elenco.
5. Selezionare un'opzione per cercare un volo.
6. Se il volo è costituito da più tratte, toccare  > **Tratto successivo**, quindi selezionare il volo successivo.

## Microsoft® Office Mobile

Microsoft Office Mobile consente di utilizzare le applicazioni Microsoft Office, ad esempio Word ed Excel. Utilizzare queste applicazioni analogamente alle applicazioni di Office sul computer.

1. Premere il tasto .
2. Toccare **Office Mobile**.
3. Toccare un'applicazione.
4. Toccare un file per aprirlo oppure toccare **Nuovo** per creare un nuovo file.
5. Utilizzare l'applicazione analogamente all'applicazione sul computer.
6. Toccare **Menu** per accedere a ulteriori opzioni.
7. Toccare **OK** per salvare e chiudere il file.

## Installazione e configurazione di ActiveSync sul computer

1. Inserire il CD-ROM delle operazioni preliminari nell'unità corrispondente del computer.
2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
3. Collegare la presa micro-USB al connettore micro-USB situato nella parte laterale del dispositivo.
4. Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.
5. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo per completare la procedura guidata.
6. Al termine della sincronizzazione, scollegare il dispositivo.

Durante la sincronizzazione, ActiveSync confronta i dati del dispositivo con quelli del computer o di Exchange Server, quindi aggiorna tutti i dati con modifiche recenti.

## Download di applicazioni

Utilizzare Windows® Marketplace per scaricare e installare applicazioni.

1. Premere il tasto .
2. Toccare **Marketplace**.
3. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

## Registrazione del prodotto

Per registrare il prodotto, visitare [www.garminasus.com/support](http://www.garminasus.com/support). Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

## Come ricevere assistenza

Per informazioni sul servizio di assistenza nazionale e regionale, visitare [www.garminasus.com/support](http://www.garminasus.com/support).

## Aggiornamento del software

Per scaricare gli ultimi aggiornamenti del software, visitare [www.garminasus.com/support](http://www.garminasus.com/support).

## Reimpostazione del dispositivo nüvifone

Se il dispositivo nüvifone non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, reimpostare il dispositivo nüvifone.

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Utilizzando lo stilo, premere il pulsante Reimposta. Il dispositivo nüvifone dovrebbe avviarsi e funzionare correttamente.

## nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento gratuito delle mappe (se disponibile), registrare il dispositivo nüvifone sul sito Web [www.garminasus.com/support](http://www.garminasus.com/support) entro 60 giorni dalla prima acquisizione del segnale satellitare e dalla prima guida con il dispositivo nüvifone. Se la registrazione viene effettuata telefonicamente o dopo 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti, non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito.

## Ulteriori informazioni

1. Premere il tasto .
2. Toccare **Operazioni preliminari**.
3. Toccare un argomento.

## Manutenzione del dispositivo

- Evitare di far cadere il dispositivo e di utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni o urti eccessivi.
- Evitare che il dispositivo entri a contatto con l'acqua.
- Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato.
- Non utilizzare in alcun caso oggetti appuntiti sul touchscreen. Non utilizzare in alcun caso uno stilo quando il veicolo è in movimento.
- Per prevenire i furti, rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dal supporto a ventosa sul parabrezza.

## Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto


Per gli aggiornamenti delle informazioni sulla sicurezza e sul prodotto, consultare il Manuale Utente più recente all'indirizzo [www.garminasus.com/M10](http://www.garminasus.com/M10).

### **ATTENZIONE**

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e tamponamenti gravi o mortali.

### **Avvertenze relative all'installazione e al funzionamento del dispositivo**

- Durante l'installazione del dispositivo nel veicolo, scegliere una posizione sicura che non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con i comandi del veicolo, ad esempio il volante, i pedali o la leva del cambio. Non posizionare il dispositivo di fronte o al di sopra dell'airbag (vedere illustrazione).



- Non posizionare il dispositivo privo di blocco sul cruscotto del veicolo.
- Non installare il dispositivo in punti che possono ostacolare la visuale del conducente.
- Non installare il dispositivo nel raggio di dispiegamento di un airbag.
- È possibile che il supporto per parabrezza non rimanga attaccato al parabrezza in tutte le condizioni. Non collocare tale supporto in un punto che possa causare distrazione nel caso in cui il supporto si stacchi dal parabrezza. Tenere pulito il parabrezza per assicurarsi che il supporto possa rimanervi attaccato.
- Seguire sempre il buon senso e utilizzare il veicolo con prudenza.  
**Non distrarsi per guardare il dispositivo e prestare sempre la massima attenzione durante la guida.**

Evitare di guardare lo schermo del dispositivo troppo a lungo durante la guida e utilizzare i comandi vocali quando è possibile.

- Durante la guida, evitare di inviare messaggi, inserire destinazioni, modificare impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi del dispositivo. Fermarsi nelle apposite aree di sosta per eseguire queste operazioni.

### **Avvertenze sulla navigazione**

- Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sul dispositivo con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi segnali stradali, strade chiuse, condizioni stradali, congestioni del traffico, condizioni climatiche e altri fattori che possono influire sulla sicurezza durante la guida. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze prima di continuare la navigazione e fare riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada.

- Il dispositivo fornisce suggerimenti sul percorso, ma non esonera il conducente dal prestare la massima attenzione e usare il buon senso. **Non seguire i suggerimenti sul percorso nel caso in cui indichino una manovra non sicura o un'infrazione del codice della strada o nel caso in cui mettano il veicolo in una situazione di pericolo.**

### **Avvertenze sulla batteria**

Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può compromettere la durata della batteria interna al litio, danneggiare il dispositivo GPS e causare incendi, combustioni chimiche, perdita di elettroliti e/o lesioni personali.

- Evitare l'esposizione del dispositivo a fonti di calore o temperature elevate, ad esempio in un veicolo parcheggiato al sole. Per evitare possibili danni, rimuovere il dispositivo dal veicolo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole, ad esempio nella custodia.
- Non forare o bruciare il dispositivo o la batteria.

- Per lunghi periodi di non utilizzo, conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -20 °C e 70 °C (-4 °F e 158 °F).
- Non utilizzare il dispositivo a temperature al di fuori dell'intervallo compreso tra -15 °C e 40 °C (5 °F e 104 °F).
- Per un corretto smaltimento del dispositivo/batteria in conformità alle leggi e normative locali, contattare le autorità locali preposte.
- Se si utilizza un caricabatterie CA o un caricabatterie esterno, usare solo l'accessorio approvato per il prodotto.
- Sostituire la batteria solo con la batteria di ricambio corretta, onde evitare il rischio di esplosione o incendio. Per acquistare una batteria di ricambio, rivolgersi al rivenditore Garmin o ASUS o visitare il sito Web Garmin-Asus.
- Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente.

#### **Avvertenze aggiuntive sulla batteria sostituibile dall'utente:**

- Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere la batteria.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non smontare, bucare o danneggiare la batteria.

#### **Informazioni sui dati mappa**

Garmin utilizza una serie di fonti di dati statali e private. Tutte le fonti di dati possono contenere dati imprecisi e incompleti. In alcuni paesi, le informazioni su mappe complete e precise non sono disponibili o sono proibitive in termini di costi.

### **Come evitare danni all'udito**

Il volume troppo alto del dispositivo o degli auricolari può causare danni permanenti alle orecchie, nonché la perdita dell'udito. Generalmente il volume è troppo alto se non è possibile udire la voce delle persone che ci circondano. Limitare la quantità di tempo in cui si ascolta ad alto volume. Se si avverte un fischio nell'orecchio o si sente il discorso ovattato, interrompere l'ascolto ed effettuare un controllo dell'udito.

### **Come evitare il movimento ripetitivo**

Se si eseguono attività ripetitive sul dispositivo mobile, quali la digitazione, è possibile che si avvertano fastidi occasionali alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo o in altre parti del corpo. Fare delle pause frequenti. In caso di fastidi durante o dopo l'utilizzo del dispositivo, interromperne l'uso e consultare un medico.

### **Come evitare crisi, svenimenti e affaticamento oculare**

Una piccola percentuale di persone potrebbe essere soggetta a crisi o svenimenti provocati dalla luce intermittente o in movimento, ad esempio durante la visione di video o durante il gioco. Se si è soggetti a crisi o svenimenti o si sono verificati casi simili in famiglia, consultare un medico prima di giocare o guardare video sul dispositivo.

Evitare l'uso prolungato del dispositivo. Fare delle pause frequenti quando si utilizza il dispositivo. Tenere il dispositivo lontano dagli occhi. Utilizzare il dispositivo in una stanza ben illuminata. Se si verificano convulsioni, contrazioni muscolari o oculari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico.

## **Pacemaker e altre apparecchiature mediche**

Vari studi hanno dimostrato che i dispositivi mobili potrebbero interferire sul normale funzionamento dei pacemaker. Le società produttrici di pacemaker consigliano alle persone con il pacemaker di seguire queste indicazioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di interferenza:

- Mantenere sempre una distanza di 15 cm (6 pollici) tra il pacemaker e qualsiasi dispositivo mobile acceso.
- Riporre il dispositivo nel lato opposto rispetto al pacemaker. Non trasportare il dispositivo nel taschino.
- Utilizzare l'orecchio più lontano dal pacemaker per ridurre al minimo qualsiasi potenziale interferenza.
- Se si ritiene che si stia verificando un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

Per quanto riguarda altre apparecchiature mediche, consultare il medico o il produttore del dispositivo mobile per determinare se quest'ultimo possa provocare delle interferenze con tali apparecchiature e per stabilire tutte le precauzioni da prendere per evitare le interferenze.

## **Esposizione alle radiofrequenze**

Questo dispositivo è un trasmettitore e un ricevitore mobile che utilizza la propria antenna per inviare e ricevere bassi livelli di energia in radiofrequenza (RF) per comunicazioni vocali e di dati. Il dispositivo emette una quantità di energia RF inferiore ai limiti pubblicati durante il funzionamento al massimo livello di potenza e quando si utilizzano accessori Garmin autorizzati. In conformità ai requisiti relativi all'esposizione alle radiofrequenze ICNIRP RF, utilizzare il dispositivo solo nel relativo supporto per automobile o come dispositivo portatile. Non è possibile utilizzare il dispositivo in altre configurazioni.

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti di esposizione internazionali SAR (Specific Absorption Rate). I valori misurati effettivi sono i seguenti:

Banda	Posizione	SAR 10g (W/kg)
GSM 900	Testa	0,424
GSM 1800	Testa	0,549
WCDMA Banda I	Testa	0,796
WCDMA Banda VIII	Testa	0,415

### Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare la versione integrale della Dichiarazione di conformità, visitare [www.garminasus.com/declaration-of-comformity](http://www.garminasus.com/declaration-of-comformity).








### Uso dell'apparecchiatura

Questo dispositivo è destinato all'uso in tutto il mondo, inclusi i seguenti paesi:

AT	EE	IS	NO
BE	ES	IT	PL
BG	FI	LI	PT
CH	FR	LT	RO
CY	GB	LU	SE
CZ	GR	LV	SI
DE	HU	MT	SK
DK	IE	NL	TR

CE0700!

## Domande frequenti

Domanda	Risposta
Come si acquisisce il segnale satellitare?	Premere il tasto  , quindi toccare <b>Impostazioni</b> > <b>Navigazione</b> > <b>GPS</b> > <b>Stato GPS</b> >  . Verificare di aver attivato il GPS.
	Concedere al GPS un tempo sufficiente all'inizializzazione. Alla prima accensione del GPS, l'inizializzazione può impiegare alcuni minuti.
	Se si è percorso più di 600 miglia con il ricevitore GPS spento, impostare la propria posizione sulla mappa: Premere il tasto  , quindi toccare <b>Impostazioni</b> > <b>Navigazione</b> > <b>GPS</b> > <b>Stato GPS</b> >  > <b>Imposta posizione</b> .
In che modo è possibile visualizzare la versione delle mappe?	Premere il tasto  , quindi toccare <b>Strumenti</b> > <b>Gestisci dati utente</b> > <b>Gruppi di mappe</b> . Toccare una mappa per visualizzare la relativa versione.
In che modo è possibile visualizzare la versione del software?	Premere il tasto  , quindi toccare <b>Impostazioni</b> > <b>Sistema</b> > <b>Informazioni sistema</b> . Utilizzare il menu a scorrimento per visualizzare le informazioni e la versione del dispositivo.
In che modo è possibile eseguire il backup e ripristinare i file?	Premere il tasto  . Toccare <b>Backup</b> > <b>Backup</b> oppure <b>Reimposta</b> , selezionare i file, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
Perché non è possibile effettuare una chiamata?	La funzione di chiamata potrebbe essere stata sospesa perché la batteria è in esaurimento. Quando la batteria è in esaurimento, potrebbe essere richiesto di disattivare le funzioni di chiamata. È comunque possibile navigare in queste situazioni (modo PND).

Perché il dispositivo non si accende?	Caricare la batteria. Vedere <a href="#">pagina 4</a> .
	Sostituire la batteria. Consultare il Manuale Utente.
Perché il dispositivo non si ricarica?	Sostituire il fusibile nel cavo di alimentazione del veicolo. Consultare il Manuale Utente.
	Come precauzione di sicurezza in ambienti a temperatura elevata, il dispositivo sospende la ricarica e passa all'uso della batteria. Se il dispositivo è montato nel veicolo, rimuovere il dispositivo dal supporto e riporlo lontano dai raggi diretti del sole.
In che modo è possibile evitare l'eliminazione del file delle mappe?	In modalità di archiviazione di massa, <b>non</b> eliminare o formattare le directory originali, ad esempio Garmin e Documents. <b>Non</b> eliminare i file di cui non si conosce la funzione.





Il logo combinato Garmin-Asus è un marchio registrato di Garmin Ltd.  
e ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin® è un marchio registrato di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate negli Stati Uniti o in altri paesi. nüMaps Guarantee™ e nüvifone™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito di Garmin.

ActiveSync, Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. microSD™ è un marchio di SanDisk o società affiliate.

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 1907/2006, le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS, alla pagina <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.



Windows phone

garmin  asus

© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate e ASUSTeK Computer, Inc.

15G06A478070

Marzo 2010

Codice prodotto 190-01153-51

Stampato in Cina